


# Cuadro de Control CLAS 16 y CLAS 16.1

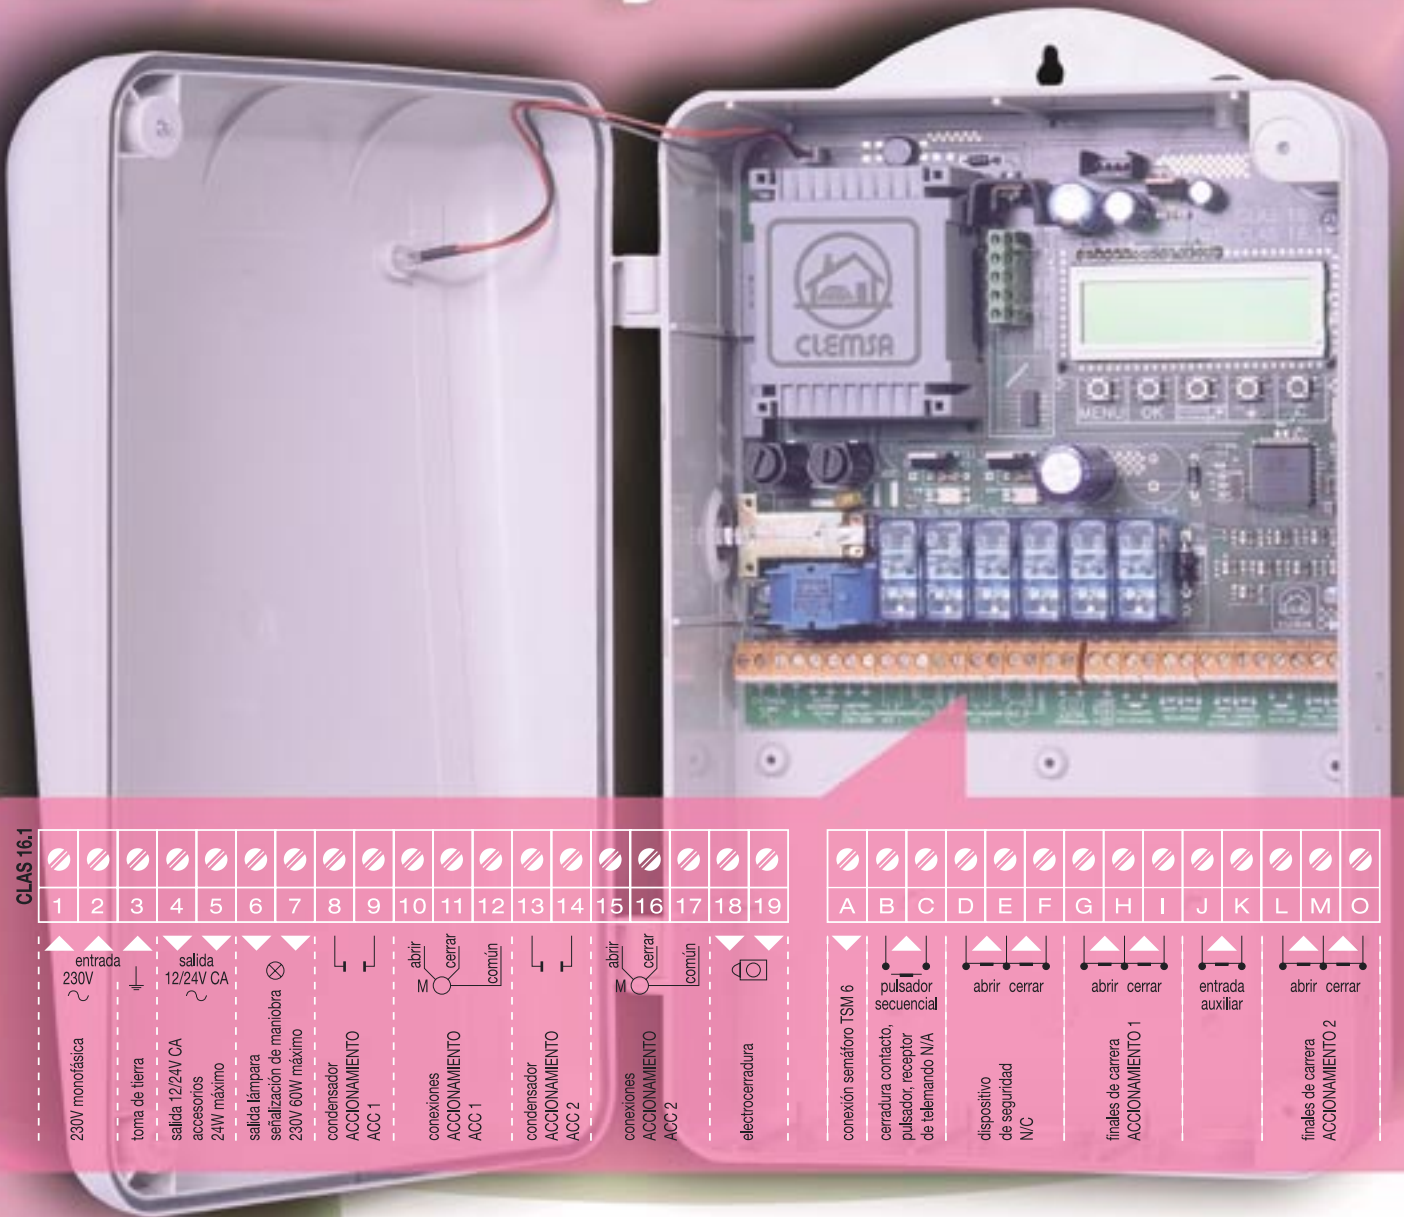

CLAS 16.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
230V monofásica	toma de tierra	salida 12/24V CA accesorios 24W máximo	salida lámpara señalización de manobra 230V 60W máximo	condensador ACCIONAMIENTO ACC 1	condensador ACCIONAMIENTO ACC 2	electrocerradura												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O
conexión semáforo TSM 6	cerradura contacto, pulsador, receptor de telemando N/A	dispositivo de seguridad N/C	finales de carrera ACCIONAMIENTO 1	finales de carrera ACCIONAMIENTO 2									

## POTENCIA y MÁXIMO CONTROL en PUERTAS ABATIBLES

Uso intensivo (norma UNE 85-103-91).

Presentación de menús en pantalla LCD.

Parosuave para accionamientos electromecánicos.

Memorización de maniobras realizadas.



Dispositivo para puertas **ABATIBLES**



[www.clemsa.com](http://www.clemsa.com)

# CUADRO de CONTROL CLAS 16 y CLAS 16.1

Los Cuadros de Control **CLAS 16** (para accesos de un accionamiento) y **CLAS 16.1** (para accesos de dos accionamientos) están especialmente diseñados para **Puertas Abatibles** de uso intensivo. Incorporan un novedoso sistema de programación de funciones, mediante el desplazamiento por menús, presentados en pantalla LCD. Dispone de características exclusivas para accionamientos electromecánicos, como la **Función Parosuave** o el **Control de Potencia**. Las distintas funciones son configurables independientemente sin necesidad de reprogramar el Cuadro. Además podemos saber el número de maniobras realizadas por el mismo, siendo esta característica muy útil a la hora de llevar el mantenimiento de su instalación.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230 V CA.
Tipo de uso	Intensivo / Excepcional. UNE 85-103-91.
Potencia	1000 W.
Tiempo de Apertura/Cierre	De 2" a 4' 15".
Funcionamiento	Manual/Semiautomático/Automático.
Opción para Puertas sin final de carrera	Función tiempo parcial.
Apertura sin Paro	Seleccionable.
Salida para señal luminosa de maniobra	230 V 60 W con selección preaviso.
Conexión tarjeta Luz de garaje	Incluida.
Conexión tarjeta receptor Telemando	1 ó 2 canales.

## TARJETAS OPCIONALES



**CLEMSA MADRID** Xaudaró, 9 28034 MADRID Tel. 902 11 78 01 Fax 91 729 33 09

**CLEMSA MADRID - SUR**  
Lluvia, 14  
Pol. Ind. San José de Valderas  
28918 Leganés (MADRID)  
Tel. 916 428 334 Fax 916 428 335

**CLEMSA VALENCIA**  
Sequia Calvera, 5-B, Pol. Ind. Sedavi  
46910 Sedavi (VALENCIA)  
Tel. 963 186 166 Fax 963 755 683

**CLEMSA BARCELONA**  
Avda. Can Sucarrats, nave 8  
Pol. Ind. Cova Solera  
08191 Rubí (BARCELONA)  
Tel. 902 117 216 Fax 935 882 854

**CLEMSA SEVILLA**  
Pol. Ind. "LA RED", nave 21  
41500 Alcalá de Guadaíra (SEVILLA)  
Tel. 902 11 72 09 Fax 955 630 547

**CLEMSA CANARIAS**  
José Viera y Clavijo, 3  
Los Andenes - Taco  
38108 La Laguna (STA. CRUZ DE TENERIFE)  
Tel. 922 626 352 Fax 922 537 330

**CLEMSA BALEARES**  
Santiago Álvarez Avellán, 1  
07009 PALMA DE MALLORCA  
Tel. 971 431 210 Fax 971 433 894



[www.clemsa.com](http://www.clemsa.com)